


# **BARTHE**

## **MANUEL D'UTILISATION POUR LECTEURS MP4 BARTHE MS4**

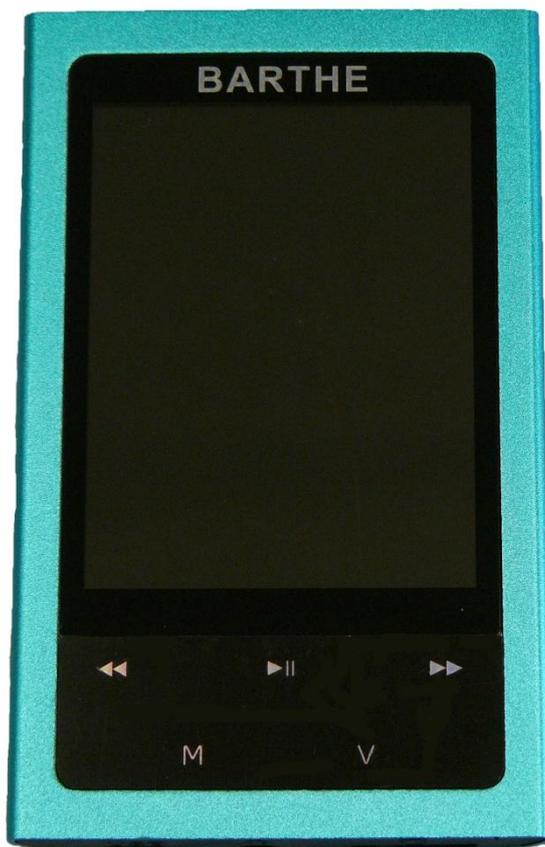

Merci de lire attentivement cette notice avant toute utilisation et conserver-la précieusement

**ATTENTION : NE PAS RETIRER OU DECONNECTER LE MP4 TANT QU'UNE OPERATION EST EN COURS. (Sur PC, DUPLICATOR, etc.)**

**NOTICE POUR MP4 BARTHE MS4**

## Table des matières

I - CONSIGNES DE SECURITE .....	2
II – CARACTERISTIQUES .....	3
III – OPERATIONS DE BASE .....	4
IV – DESCRIPTION DES MENUS PRINCIPAUX.....	4
V - ENTRETIEN .....	5
VI - ACCESSOIRES.....	5
VII – GARANTIE.....	5
VIII - QUESTIONS.....	6
IX - REGLEMENTATION.....	7

### I - CONSIGNES DE SECURITE

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les « Consignes de sécurité » contenues dans ce guide. Respecter toutes ces consignes car elles sont destinées à protéger l'utilisateur ou toute autre personne contre les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels. En outre n'effectuer aucune opération non indiquée dans ce manuel susceptible de provoquer des défaillances matérielles ou des blessures accidentelles. Toute opération ou utilisation incorrecte de l'appareil peut présenter un danger de blessure corporelle et / ou de dommage matériel exigeant des réparations importantes qui ne seront pas couvertes par la garantie restreinte de votre appareil.

Ne pas installer l'appareil dans les endroits suivants :

- les endroits humides et sales
- les endroits exposés à la fumée ou à la vapeur, près d'un chauffage ou d'un humidificateur par exemple
- les endroits exposés à la pluie ou à la neige
- près de robinets d'eau ou de points d'eau
- les endroits exposés aux rayons du soleil
- les endroits soumis à des températures extrêmes (<-5°C ou >35°C)
- les endroits soumis à des flammes nues
- les endroits soumis à des champs magnétiques ou électriques

L'appareil n'est pas garanti pour une utilisation dans les lieux dont le taux d'humidité est supérieur à 80% tels que les piscines couvertes, auquel cas il serait irrémédiablement endommagé.

La batterie de ce produit est de type Lithium-ion. Pour éviter tout risque de fuite, ne pas essayer de percer ou de démonter la batterie. Ne pas l'exposer de façon prolongée directement au soleil, à un environnement humide ou corrosif. Si la batterie fuit, éviter tout contact avec le liquide.

Dans le cas où le liquide serait en contact avec la peau, rincer soigneusement la zone exposée avec de l'eau puis consulter immédiatement un médecin. Eviter d'exposer le produit à des températures supérieures à 60°, le produit ainsi soumis à de trop forte température pourrait s'enflammer ou exploser et causer des dommages matériels ou /et corporels.

Ce produit peut être perturbé par des ESD (Décharges électrostatiques). Si cela se produit pendant l'utilisation il est possible que l'appareil ne fonctionne plus normalement. Dans ce cas, il suffit de réinitialiser l'appareil en éteignant avec l'interrupteur ON/OFF, puis en redémarrant normalement.

Attention, une écoute prolongée de l'appareil en pleine puissance peut créer des dommages auditifs permanents.

L'écran de cet appareil doit être protégé des chocs. Il faut également éviter que des objets contondants soient au contact de l'écran lors du stockage de l'appareil.

## II – CARACTERISTIQUES

Cet appareil est compatible USB 2.0.

Compatibilité (configuration minimale) :

- Windows XP®, Vista, 7, 8, 10
- Mac OSX 10.4
- Linux

Dimensions :

- Largeur : 50 mm
- Hauteur : 82 mm
- Profondeur : 10 mm

Capacité :

- 4GB

Fonctions :

- Lecture fichier audio (mp3, wma, wav, ogg, flac)
- Lecture fichier vidéo (advanced AVI, WMV, FLV)
- Lecture fichier image (JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF)
- Lecture fichier texte (txt)
- Enregistrement fichier audio (wav, wma, mp3)
- Enregistrement fichier vidéo (AVI)
- Enregistrement fichier photo (JPG)
- Radio FM

Durée d'enregistrement pour 4 GB :

Type	Durée d'enregistrement
AVI en 320x240	Environ 6 heures 45 min
WMA (haute QT)	Environ 38 heures

Autonomie :


L'autonomie moyenne sur batterie neuve est de 4h30 en vidéo et de 7h en audio.

Ecran

240 x 320 ; 260 000 couleurs

### III – OPERATIONS DE BASE

- Pour allumer l'appareil, appuyer 2 secondes sur le bouton power (1) situé sur le dessus de l'appareil.
- Pour éteindre l'appareil, appuyer 3 secondes sur le bouton power (1) situé sur le dessus de l'appareil.
- Le bouton ►|| (2) vous permet de rentrer dans une catégorie.
- Revenez en arrière lorsque vous êtes dans une catégorie en appuyant sur le bouton « M » (3)
- Pour ajuster le volume sonore appuyer sur « V » (4) puis sur la flèche de gauche pour diminuer le volume (5) ou sur la flèche de droite (6) pour l'augmenter.
- Les boutons (5) et (6) vous permettent également de vous déplacer dans le menu (aller à droite / aller à gauche) et à l'intérieur des catégories (aller en bas/ aller en haut)

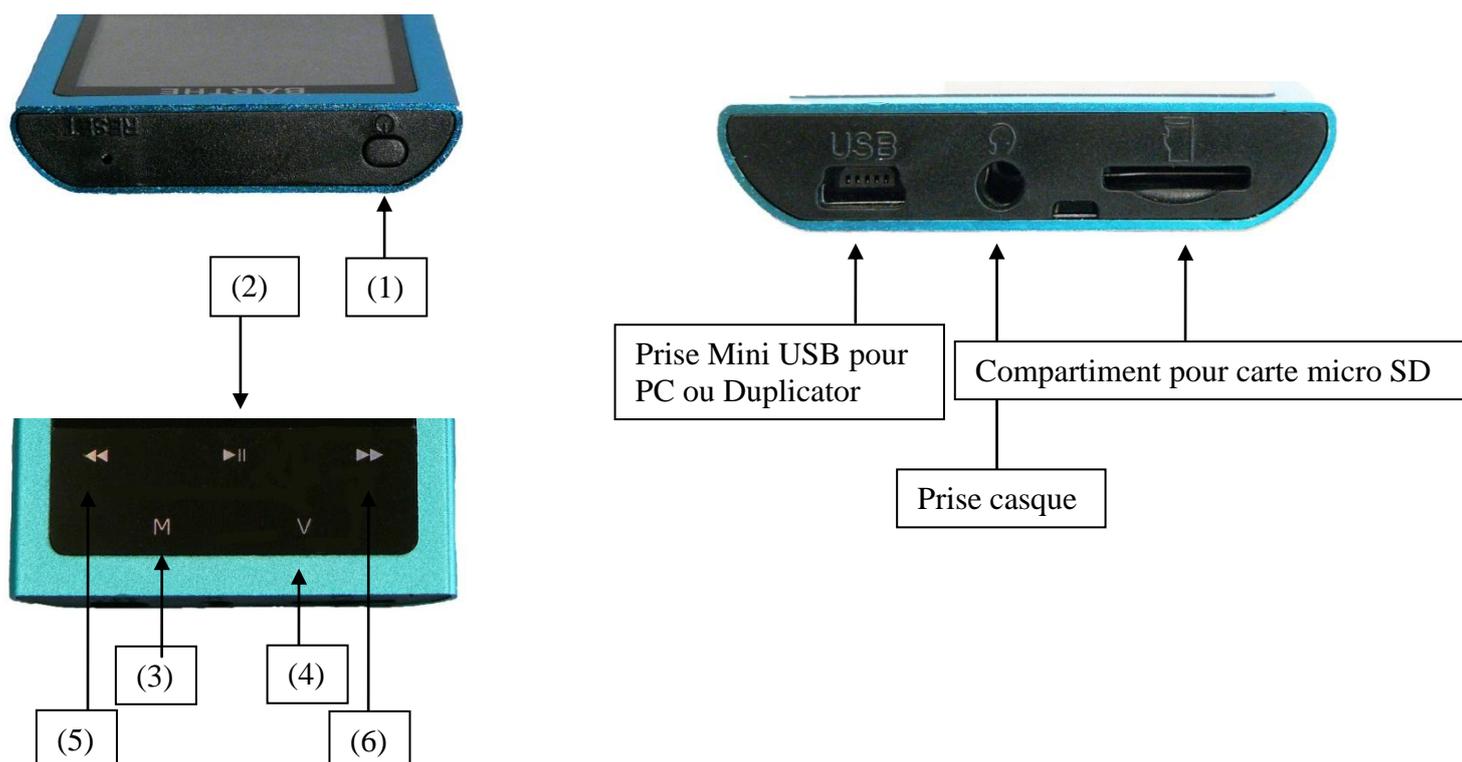

### IV – DESCRIPTION DES MENUS PRINCIPAUX

Le MP4 BARTHE MS4 dispose d'un écran non tactile ce qui rend l'utilisation plus précise.

#### Menus principaux

1. **Musique** : fonction d'écoute de fichiers sons, chargés dans le MP4 ou enregistrés avec le MP4.

Pour écouter un enregistrement, naviguez (◀◀, ▶▶) jusqu'à la fonction « Musique », appuyer sur ►|| pour entrer dans la fonction puis déplacez vous (◀◀, ▶▶) jusqu'à « Liste d'enregistrement », appuyer sur ►|| pour entrer puis déplacez vous (◀◀ ▶▶) jusqu'à « Fichier acoustique », appuyer sur ►|| pour entrer.

2. **Vidéo** : fonction de lecture de fichiers vidéo, chargés dans le MP4 ou enregistrés avec le MP4.

Attention les fichiers vidéo de format d'affichage supérieure 320 x 240 ne sont pas pris en charge par le MP4. Dans ce cas utiliser préalablement un logiciel de conversion vidéo pour ramener le format d'affichage à 320 x 240.

3. **Photos** : fonction de lecture de fichiers images, chargés dans le MP4 ou enregistrés avec le MP4.

4. **Appareil Photo** : fonction d'enregistrement de photos et de vidéos :

Une fois dans la fonction, appuyez sur ►|| pour prendre une photo. Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour zoomer ou dézoomer avant de prendre la photo. Pour passer au mode vidéo, restez appuyé 2 secondes sur ◀◀. Vous pouvez également faire apparaître des options de réglages photo/vidéo (luminosité, effet spécial, résolution...) en restant appuyé 2 secondes sur M.

5. **Enreg** : fonction d'enregistrement de la voix : appuyez sur ►|| une première fois pour entrer dans la fonction puis une seconde fois pour lancer l'enregistrement vocal. Vous pouvez faire une pause lors de votre enregistrement en appuyant une nouvelle fois sur ►||. Enfin, rester appuyé 2 secondes sur M pour sauvegarder votre enregistrement dans le dossier « Musique ». Avant d'effectuer un enregistrement, vous pouvez également accéder aux paramètres d'enregistrement (format/qualité d'enregistrement,...) en restant appuyé sur « M » 3 secondes.

6. **Radio FM** : fonction d'écoute de radio FM. Il est possible d'enregistrer la radio sur le MP4.

7. **Livre Electronique** : fonction de stockage et de lecture d'un livre numérique (fichiers textes).

8. **Jeu**.

9. **Outil** : permet d'accéder aux outils chronomètre, calculatrice, calendrier et pc appareil photo.

10. **Browser** : fonction de navigation dans l'arborescence du MP4.

11. **Réglage** : permet d'accéder aux réglages du MP4.

## V - ENTRETIEN

- Utiliser un chiffon doux pour nettoyer le produit. N'utiliser aucun produit inflammable (alcool, diluant etc.).
- Les réparations doivent être effectuées par des techniciens agréés.

## VI - ACCESSOIRES

- **Accessoires livrés avec l'appareil :**
  - Un casque stéréo,
  - Un câble mini USB / USB pour connexion à un PC ou un Duplicator,
  - Un adaptateur mini USB / USB pour connexion à un PC ou un Duplicator.

## VII - GARANTIE

Les appareils ont une garantie de 1 an.

Les accessoires et la batterie ont une garantie de 6 mois.

## VIII - QUESTIONS

Vérifier de nouveau les points suivants avant de conclure que votre appareil est en panne.

1- Tous les raccordements sont-ils corrects ?

2- Le système est-il utilisé conformément aux instructions de ce mode d'emploi ?

Si le système ne semble pas fonctionner correctement, procéder aux vérifications énumérées ci-dessous.

Si aucune de ces vérifications ne permet de résoudre le problème, il se peut que l'appareil soit défectueux.

Adressez-vous à votre revendeur.

SYMPTOME	CAUSE	SOLUTION
L'appareil ne se met pas sous tension alors que vous appuyer sur le bouton power (1).	- L'appareil est en veille.  - La batterie de l'appareil est complètement déchargée.	- Appuyer sur le bouton ON pendant 2 secondes.  - Recharger la batterie en connectant l'appareil sur un port USB.
La lecture d'un fichier audio enregistré sur le lecteur MP4 est impossible.	- Le format de ce fichier n'est pas compatible.	- Utiliser des fichiers son compatibles (voir chapitre caractéristiques).
La lecture d'un fichier vidéo enregistré sur le lecteur MP4 est impossible.	- Le format de ce fichier n'est pas compatible. - La taille de la vidéo est supérieure à 320 x 240.	- Utiliser des fichiers sons compatibles. (voir chapitre caractéristiques) - réduire la taille de la vidéo avec un logiciel de conversion vidéo.
L'appareil ne réagit pas à l'action des touches.	- L'appareil s'est mis dans un mode de défaut.	- Mettre l'interrupteur sur la position OFF, puis sur ON. Si le défaut persiste, appuyer sur « reset » avec un objet pointu.
La copie dans la mémoire est impossible.	- Le disque est plein. - Erreur de mémoire.	- Vider le disque.  - Utiliser Windows® pour réparer les erreurs système du MP4.

## IX - REGLEMENTATION

Cet appareil est conforme aux normes en vigueur applicables en UE.

Il respecte notamment:

- la Directive 2002/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (norme RoHS).
- La Directive CEM 2004/108/CE




### ■ Remarques concernant la protection de l'environnement :

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées.

Elles concernent les déchets d'équipement électriques et électroniques. Le pictogramme « picto » présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

Distribué par :

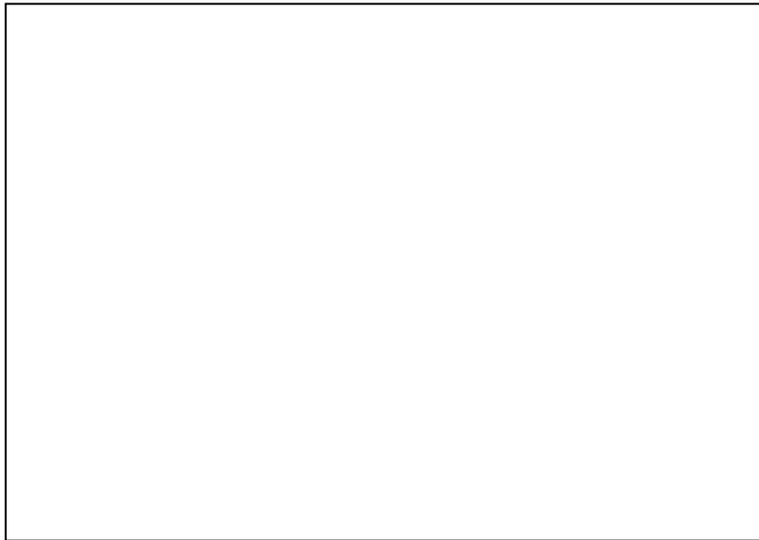

M022FA

11, rue des Sapeurs – 34380 SAINT-MARTIN-DE-LONDRES - FRANCE –  
Tél : +33 4 67 55 14 57 – Fax : +33 4 67 63 54 95 - [www.barthe-audio.com](http://www.barthe-audio.com) - [info@barthe-audio.com](mailto:info@barthe-audio.com)  
SARL au capital de 202 000 € - RCS Montpellier B572 029 155 – Code APE : 2640Z