

BARTHE

MANUEL D'UTILISATION POUR LECTEURS MP4 BARTHE MV4



Merci de lire attentivement cette notice avant toute utilisation et conserver-la précieusement

ATTENTION : NE PAS RETIRER OU DECONNECTER LE MP4 TANT QU'UNE OPERATION EST EN COURS. (Sur PC, DUPLICATOR, etc.)

NOTICE POUR MP4 BARTHE MV4

Table des matières

I - CONSIGNES DE SECURITE	2
II – CARACTERISTIQUES	3
III – OPERATION DE BASE.....	4
IV – DESCRIPTION DES MENUS PRINCIPAUX.....	4
IV-1 Menu principal.....	5
VI - ENTRETIEN	6
VII – GARANTIE	6
VIII - QUESTIONS.....	6
IX - REGLEMENTATION.....	7

I - CONSIGNES DE SECURITE

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les « Consignes de sécurité » contenues dans ce guide. Respecter toutes ces consignes car elles sont destinées à protéger l'utilisateur ou toute autre personne contre les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels. En outre n'effectuer aucune opération non indiquée dans ce manuel susceptible de provoquer des défaillances matérielles ou des blessures accidentelles. Toute opération ou utilisation incorrecte de l'appareil peut présenter un danger de blessure corporelle et / ou de dommage matériel exigeant des réparations importantes qui ne seront pas couvertes par la garantie restreinte de votre appareil.

Ne pas installer l'appareil dans les endroits suivants :

- les endroits humides et sales
- les endroits exposés à la fumée ou à la vapeur, près d'un chauffage ou d'un humidificateur par exemple
- les endroits exposés à la pluie ou à la neige
- près de robinets d'eau ou de points d'eau
- les endroits exposés aux rayons du soleil
- les endroits soumis à des températures extrêmes (<-5°C ou >35°C)
- les endroits soumis à des flammes nues
- les endroits soumis à des champs magnétiques ou électriques

L'appareil n'est pas garanti pour une utilisation dans les lieux dont le taux d'humidité est supérieur à 80% tels que les piscines couvertes, auquel cas il serait irrémédiablement endommagé.

La batterie de ce produit est de type Lithium-ion. Pour éviter tout risque de fuite, ne pas essayer de percer ou de démonter la batterie. Ne pas l'exposer de façon prolongée directement au soleil, à un environnement humide ou corrosif. Si la batterie fuit, éviter tout contact avec le liquide. Dans le cas où le liquide serait en contact avec la peau, rincer soigneusement la zone exposée avec de l'eau puis consulter immédiatement un médecin. Eviter d'exposer le produit à des températures supérieures à 60°, le produit ainsi soumis à de trop forte température pourrait s'enflammer ou exploser et causer des dommages matériels ou /et corporels.

Ce produit peut être perturbé par des ESD (Décharges électrostatiques). Si cela se produit pendant l'utilisation il est possible que l'appareil ne fonctionne plus normalement. Dans ce cas, il suffit de réinitialiser l'appareil en éteignant avec l'interrupteur ON/OFF, puis en redémarrant normalement.

Attention, une écoute prolongée de l'appareil en pleine puissance peut créer des dommages auditifs permanents.

L'écran de cet appareil doit être protégé des chocs. IL faut également éviter que des objets contondants soient au contact de l'écran lors du stockage de l'appareil.

II – CARACTERISTIQUES

Cet appareil est compatible USB 2.0.

Compatibilité (configuration minimale) :

- Windows XP®, Vista, 7
- Mac OSX 10.4
- Linux

Dimensions :

- Largeur : 54 mm
- Hauteur : 92 mm
- Profondeur : 16 mm

Capacité :

- 4GB

Fonctions :

- Lecture fichier audio (mp3, wma, wav, ogg, flac)
- Lecture fichier vidéo (advanced AVI, WMV, RM, FLV)
- Lecture fichier image (JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF)
- Lecture fichier texte (txt)
- Enregistrement fichier audio (wav, mp3)
- Enregistrement fichier vidéo (AVI)
- Enregistrement fichier photo (JPG)
- Radio FM

Durée d'enregistrement pour 4 GB :

Type	Durée d'enregistrement
AVI en 320x240	Environ 16 heures 15 min
WAV (basse QT)	Environ 260 heures
WAV (haute QT)	Environ 46 heures 15 minutes

Autonomie :


L'autonomie moyenne sur batterie neuve est de 7h30 en vidéo et de 10h30 en audio

Ecran

240 x 320 ; 260 000 couleurs

III – OPERATIONS DE BASE

- Pousser le bouton (1) situé sur le dessus de l'appareil sur la position ON. L'appareil s'allumera sous 3 secondes.
- Lorsque l'appareil est allumé, pousser le bouton (1) situé sur le dessus de l'appareil sur la position OFF. L'appareil s'éteindra sous 3 secondes.
- Pour empêcher l'utilisation intempestive des fonctions, bloquer le MP4 en poussant le bouton (1) vers hold. Débloquer le MP4 en poussant le bouton (1) en position centrale
- Ajuster le volume sonore avec les boutons (2) et (3)
- Revenez au menu principal en appuyant 2 secondes sur le bouton M (4)

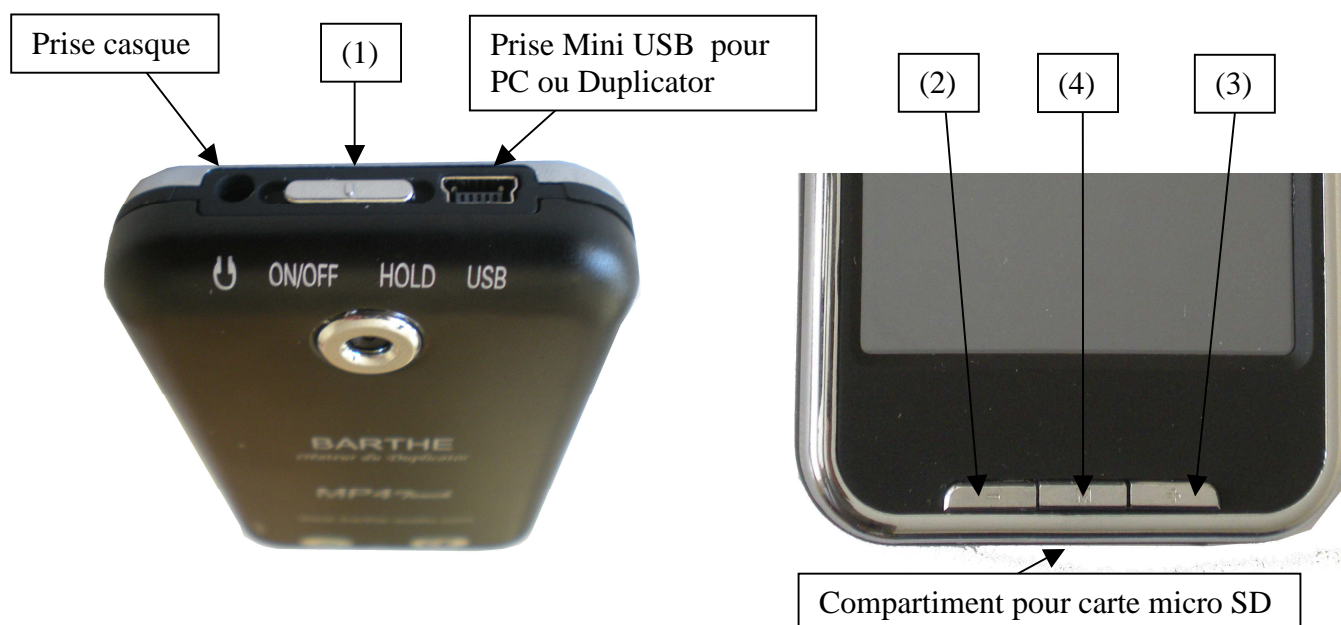

IV – DESCRIPTION DES MENUS PRINCIPAUX

Le MP4 BARTHE MV4 dispose d'un écran tactile pour une utilisation intuitive. Il suffit de toucher l'icône souhaitée pour accéder à la fonction.

Pour naviguer avec plus de précisions dans le MP4, il est possible d'utiliser un stylet (non fourni) ou tout objet en plastique non pointu comme le capuchon d'un stylo bille.

IV-1 Menu principal

Musique : fonction d'écoute de fichiers sons, chargés dans le MP4 ou enregistrés avec le MP4

Vidéo : fonction de lecture de fichiers vidéo, chargés dans le MP4 ou enregistrés avec le MP4.

Attention les fichiers vidéo de format d'affichage supérieure 320 x 240 ne sont pas pris en charge par le MP4. Dans ce cas utiliser préalablement un logiciel de conversion vidéo pour ramener le format d'affichage à 320 x 240.

Photos : fonction de lecture de fichiers images, chargés dans le MP4 ou enregistrés avec le MP4

Enreg : fonction d'enregistrement de la voix

Jeu : Jeu

Applic... : permet d'accéder à la fonction chronomètre

Réglages : permet d'accéder aux réglages du MP4

Explorateur : fonction de navigation dans l'arborescence du MP4

Textes : fonction de lecture de fichier texte

Capture : fonction d'enregistrement de photos

Enregi... : fonction d'enregistrement de vidéos

Radio FM : fonction d'écoute de radio FM. Il est possible d'enregistrer la radio sur le MP4.

PC App... : permet d'utiliser le MP4 en webcam (nécessite de relier le MP4 à un PC via un câble mini USB B/ USB A)

Calendrier : accès à un calendrier

Calculatrice : accès à une calculatrice

Calibr... : permet de calibrer l'écran du MP4



VI - ENTRETIEN

- Utiliser un chiffon doux pour nettoyer le produit. N'utiliser aucun produit inflammable (alcool, diluant etc.)
- Les réparations doivent être effectuées par des techniciens agréés.

VI - ACCESSOIRES

- **Accessoires livrés avec l'appareil :**
 - Un casque stéréo.
 - Un câble mini USB / USB pour connexion à un PC ou un Duplicator
 - Un adaptateur mini USB / USB pour connexion à un PC ou un Duplicator

VII - GARANTIE

Les appareils ont une garantie de 1 an.

Les accessoires et la batterie ont une garantie de 6 mois.

VIII - QUESTIONS

Vérifier de nouveau les points suivants avant de conclure que votre appareil est en panne.

1-Tous les raccordements sont-ils corrects ?

2-Le système est-il utilisé conformément aux instructions de ce mode d'emploi ?

Si le système ne semble pas fonctionner correctement, procéder aux vérifications énumérées ci-dessous.

Si aucune de ces vérifications ne permet de résoudre le problème, il se peut que l'appareil soit défectueux.

Adressez-vous à votre revendeur.

SYMPTOME	CAUSE	SOLUTION
L'appareil ne se met pas sous tension alors que l'interrupteur est sur ON.	- L'appareil est en veille. - La batterie de l'appareil est complètement déchargée.	-Pousser le bouton ON/OFF vers ON/OFF pendant 2 à 3 secondes. - Recharger la batterie en connectant l'appareil sur un port USB.
La batterie de l'appareil ne se recharge pas.	- L'appareil sur lequel est connecté le lecteur ne fonctionne pas (éteint, panne, etc.).	- Utiliser un appareil allumé qui fonctionne.
La lecture d'un fichier audio enregistré sur le lecteur MP4 est impossible.	- Le format de ce fichier n'est pas compatible.	- Utiliser des fichiers son compatibles. (voir chapitre caractéristiques).
La lecture d'un fichier vidéo enregistré sur le lecteur MP4 est impossible.	- Le format de ce fichier n'est pas compatible. - la taille de la vidéo est supérieure à 320 x 240	- Utiliser des fichiers sons compatibles. (voir chapitre caractéristiques) - réduire la taille de la vidéo avec un logiciel de conversion vidéo

L'appareil ne réagit pas à l'action des touches.	- L'appareil s'est mis dans un mode de défaut	- Mettre l'interrupteur sur la position OFF, puis sur ON. Si le défaut persiste, appuyer sur « reset » avec un objet pointu
La copie dans la mémoire est impossible.	- Le disque est plein. - Erreur de mémoire.	- Vider le disque. - Utiliser Windows® pour réparer les erreurs système du MP4.

IX - REGLEMENTATION

Cet appareil est conforme aux normes en vigueur applicables en UE.

Il respecte notamment:

- la Directive 2002/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (norme RoHS).
- La Directive CEM 2004/108/CE




■ Remarques concernant la protection de l'environnement :

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées.

Elles concernent les déchets d'équipement électriques et électroniques. Le pictogramme « picto » présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

Distribué par :



M016FD

11, rue des Sapeurs – 34380 SAINT-MARTIN-DE-LONDRES - FRANCE –
Tél : +33 4 67 55 14 57 – Fax : +33 4 67 63 54 95 - www.barthe-audio.com - info@barthe-audio.com
SARL au capital de 202 000 € - RCS Montpellier B572029 155 – Code APE : 2640Z