

MANUEL D'UTILISATION POUR : SOL 140.5 2UB



Merci de lire attentivement cette notice avant toute utilisation et de la conserver

TABLE DES MATIERES

I.	CONSIGNES DE SECURITE	3
II.	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	5
III.	ACCESSOIRES LIVRES AVEC L'APPAREIL.....	5
IV.	MISE EN MARCHE	5
V.	DESCRIPTION DES COMMANDES.....	6
A.	DESCRIPTION DE L'APPAREIL	6
B.	PANNEAU DE REGLAGE :	7
C.	LE LECTEUR MP3.....	8
D.	MICRO MAIN.....	10
E.	TELECOMMANDE	11
VI.	UTILISATION	12
A.	UTILISATION GENERALE	12
B.	LE LECTEUR MP3.....	12
C.	MICRO MAIN SANS FIL	13
VII.	ENTRETIEN	13
VIII.	QUESTIONS	14
IX.	REGLEMENTATION	15

La technologie au service de l'éducation

I. CONSIGNES DE SECURITE

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement les « Consignes de sécurité » contenues dans ce guide. Respectez toutes ces consignes car elles sont destinées à protéger l'utilisateur ou toute autre personne contre les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels. En outre n'effectuez aucune opération non indiquée dans ce manuel susceptible de provoquer des défaillances matérielles ou des blessures accidentelles. Toute opération ou utilisation incorrecte de l'appareil peut présenter un danger de blessure corporelle et / ou de dommage matériel exigeant des réparations importantes qui ne seront pas couvertes par la garantie restreinte de votre appareil.

N'installez pas l'appareil près de substances inflammables telles que l'alcool ou les diluants de peinture. Si de telles substances touchent les pièces électriques internes, cela peut provoquer un incendie ou des chocs électriques.

N'installez pas l'appareil sur une surface instable telle un plateau chancelant ou un plancher incliné, ou encore dans un endroit soumis à de fortes vibrations qui pourraient provoquer la chute ou le renversement de l'appareil et blesser quelqu'un.

N'installez pas l'appareil dans les endroits suivants :

- les endroits humides et sales
- les endroits exposés à la fumée ou à la vapeur, près d'un chauffage ou d'un humidificateur par exemple
- les endroits exposés à la pluie ou à la neige
- près de robinets d'eau ou de points d'eau
- les endroits exposés aux rayons du soleil
- les endroits soumis à de fortes températures
- les endroits soumis à des flammes nues

N'abîmez pas ou ne modifiez pas l'alimentation secteur. Ne posez aucun objet lourd sur le cordon, ne le tirez pas car il pourrait s'endommager et provoquer des chocs électriques.

Éloignez l'alimentation secteur des sources de chaleur ; faute de respecter cette précaution, le cordon risque de fondre et de provoquer un incendie ou des chocs électriques.

Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, en particulier, au niveau des prises et du point de sortie de l'appareil.

Ne branchez ni ne débranchez la prise avec les mains mouillées car vous risquez de vous exposer à des chocs électriques.

Rentrez bien le bloc secteur dans la prise, faute de quoi le boîtier risque de prendre feu ou de provoquer des chocs électriques.

En règle générale, il est recommandé de ne pas utiliser de rallonge afin d'éviter les risques d'incendie ou de choc électrique. Si vous devez toutefois en utiliser une, choisissez un modèle prévu pour un courant alternatif de 230v minimum (ou 120v), déroulez-la complètement et branchez-la fermement sur la prise de l'appareil et du secteur en veillant à obtenir une connexion parfaite entre les deux.

La technologie au service de l'éducation

N'utilisez pas d'alimentation électrique de tension autre que celle spécifiée ici, afin d'éviter les risques d'incendie ou de choc électrique.

Lorsque vous débranchez l'appareil, tirez toujours sur la prise. Si vous tirez sur le cordon électrique, vous risquez de le dénuder ou de casser l'âme du fil ou encore d'endommager le cordon. Il en résulterait des fuites de courant pouvant être à l'origine d'un incendie ou de chocs électriques.

Laissez un espace suffisant autour de la prise électrique de façon à pouvoir la débrancher facilement. Si vous laissez des objets autour de la prise, vous ne pourrez pas y accéder rapidement en cas d'urgence.

N'essayez pas de démonter ou de modifier l'appareil car il comporte des pièces à haute tension et à haute température qui pourraient prendre feu ou provoquer des chocs électriques.

Toute utilisation incorrecte d'un équipement électrique est dangereuse. Pour éviter les risques de blessure, ne laissez pas les enfants toucher à l'intérieur d'un appareil électrique ou manipuler les contacts ou engrenages à nu.

Si l'appareil émet des bruits anormaux ou de la fumée, chauffe ou dégage une odeur anormale, éteignez tout de suite l'interrupteur électrique et débranchez la prise murale. Si vous continuez à utiliser l'appareil dans ces conditions, il risque de prendre feu ou de provoquer des chocs électriques. Prenez contact avec le service après-vente.

Ne vaporisez pas de produits hautement inflammables près de l'appareil. Au contact des gaz qui émanent de ces produits, les composants électriques à l'intérieur de l'appareil risquent de prendre feu ou de provoquer des chocs électriques.

Mettez toujours l'appareil hors tension lorsque vous le déplacez afin d'éviter d'endommager le cordon électrique et de créer les conditions d'un incendie. Si vous endommagez le cordon électrique, vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.

Ne renversez pas d'eau, de liquides ou de substances inflammables (alcool, benzène, diluant de peinture, etc.) sur l'appareil. S'ils touchent les zones haute tension à l'intérieur de l'équipement, ils risquent de provoquer un incendie ou des chocs électriques. Au cas où de telles substances tombent sur l'appareil, coupez tout de suite l'alimentation à l'interrupteur et débranchez la prise électrique. Prenez contact avec le service après-vente.

Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil car ils risqueraient de se renverser ou de tomber et de vous blesser.

Par mesure de sécurité, coupez l'alimentation à l'interrupteur principal si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, la nuit par exemple ou en cas d'orage.

Ne jamais utiliser de produits chimiques ou de détergents pour le nettoyage du boîtier, ce qui risquerait d'endommager la surface du revêtement.

L'appareil n'est pas garanti pour une utilisation dans les lieux dont le taux d'humidité est supérieur à 80% tels que les piscines couvertes, auquel cas il serait irrémédiablement endommagé.

La technologie au service de l'éducation

II. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Photo non contractuelle



Modèle présenté : SOL140.52UB

- Puissance efficace : 70 W (140W crête)
- Alimentation : 110 / 250 V
- Taille des HP : 12 ''
- Fréquences : 185.15-202.20 MHz
- Sensibilité : 98 dB
- Portée effective des microphones sans fil : 40 m
- Dimensions :
 - Largeur : 38 cm
 - Hauteur : 59 cm
 - Profondeur : 30 cm
- Poids : 11kg
- Prise USB/SD
- Format audio : MP3, WAV et WMA
- Entrée Micro 1et 2
- Entrée guitare 1 et 2
- Réglage des basses, médiums et aigus.
- Volume général pour toutes les sources
- Caractéristiques du micro sans fil :
 - 2 Piles : AA
 - Consommation : 90 mA

III. ACCESSOIRES LIVRES AVEC L'APPAREIL

1. Bloc d'alimentation
2. Télécommande
3. Micro main sans fil
4. 2 piles AA
5. Manuel d'utilisation

IV. MISE EN MARCHÉ

Pour une alimentation à partir du secteur, connecter le bloc alimentation au secteur, basculer l'interrupteur « ON/OFF » sur ON. La mise en marche se traduit par l'allumage de l'afficheur du lecteur USB.



V. DESCRIPTION DES COMMANDES

A. DESCRIPTION DE L'APPAREIL


- | | |
|--|-------------------------|
| (1) Poignée | (6) Blocage poignée |
| (2) Lecteur USB/SD | (7) Poignée rétractable |
| (3) Panneau de commande Micro sans fil | (8) Poignée latérale |
| (4) Compartiment de la batterie | (9) Roulettes |
| (5) Blocage pied de sonorisation | |



La technologie au service de l'éducation

B. PANNEAU DE REGLAGE :

1. Interrupteur marche/arrêt
2. Réglage Volume micro HF
3. Réglage des aigus micro
4. Réglage des médiums micro
5. Réglage des basses micro
6. Réglage Volume micro filaire
7. Prise microphone A (jack 6.35mm)
8. Prise microphone B (jack 6.35mm)
9. Prise line IN pour source extérieure
10. Prise batterie externe
11. Lecteur USB/SD/Bluetooth
12. Réglage volume lecteur USB/SD
13. Réglage aigus lecteur USB/SD
14. Réglage des médiums lecteur USB/SD
15. Réglage des basses lecteur USB/SD
16. Réglage volume guitare
17. Prise guitare A (jack 6.35mm)
18. Prise guitare B (jack 6.35mm)
19. Priorité sur micro marche/arrêt
20. Prise alimentation DC

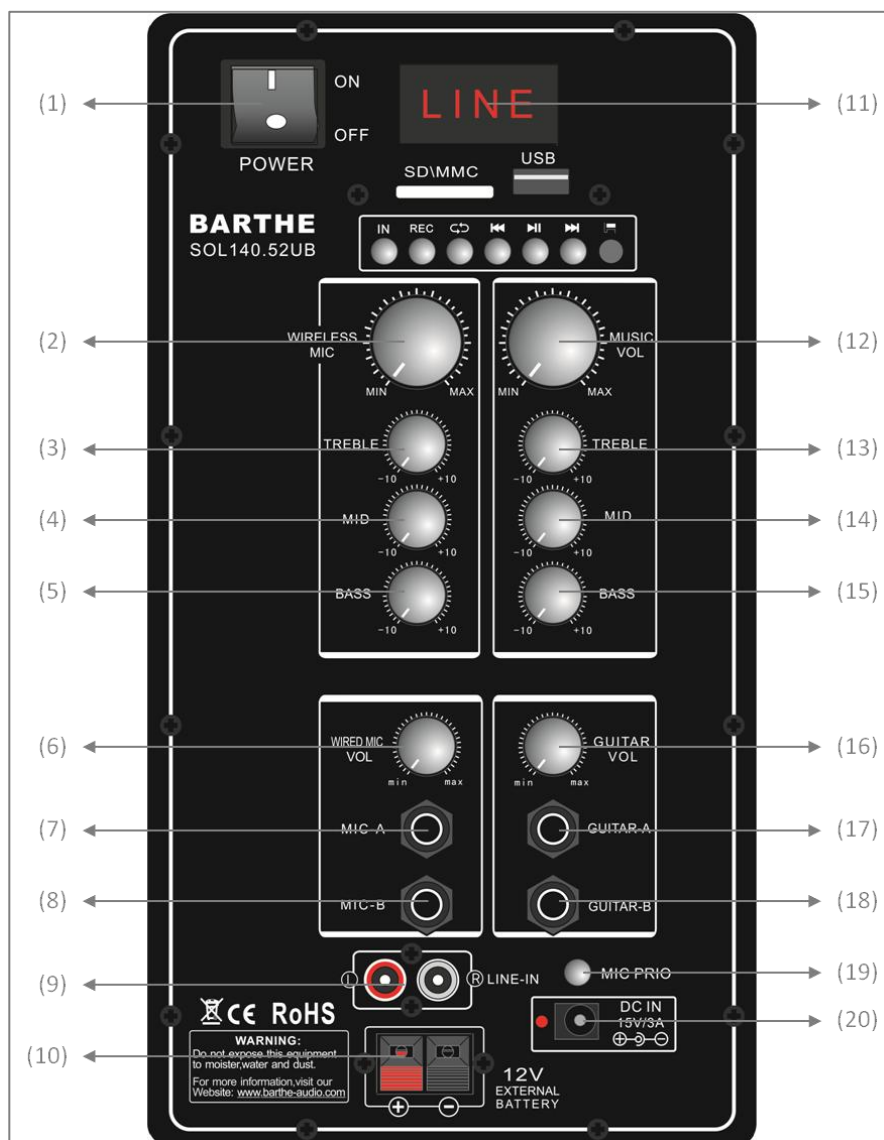


La technologie au service de l'éducation

C. LE LECTEUR MP3

Description :

- Écran LCD avec éclairage rouge.
- Mode de répétition par boucle.
- Lecture des fichiers MP3, FLAC, WAV et WMA.
- 4 fonctions de lecture : lecture d'un ou de tous les morceaux, lecture aléatoire, lecture d'un répertoire (ONE, RAN, ALL, FOLD).

Description des éléments :

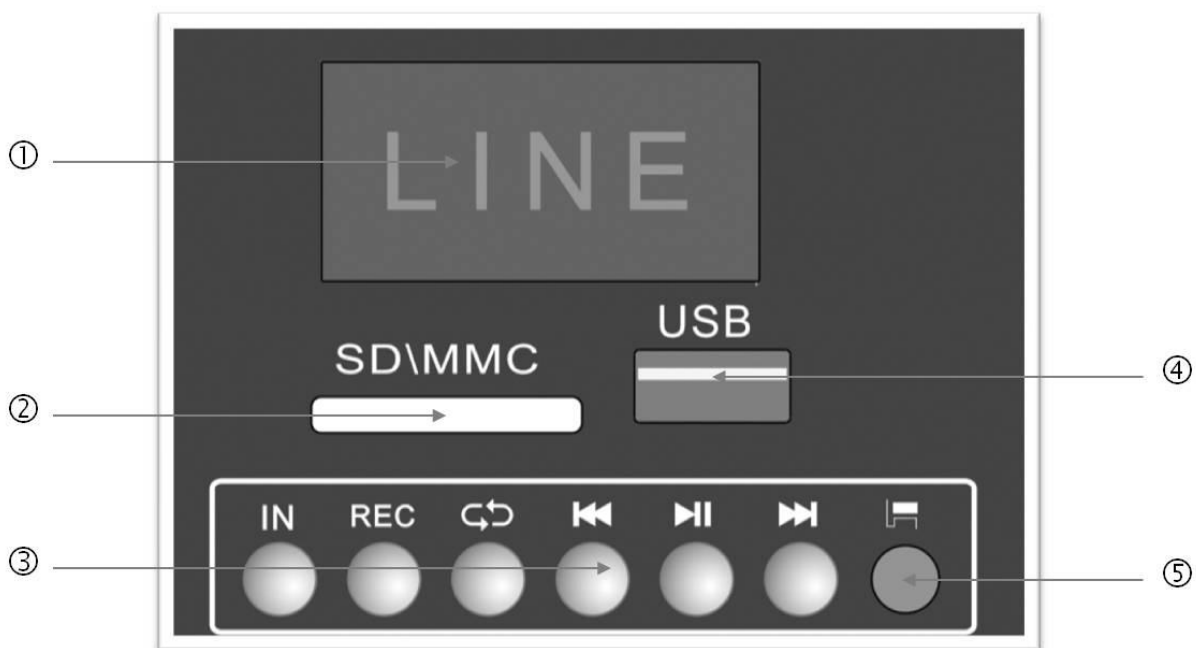

1 Écran LCD

4 Lecteur USB

2 Lecteur carte SD


5 Récepteur Infrarouge

3 Boutons d'action

La technologie au service de l'éducation



- 1 Compteur temps de lecture
- 2 Statut de lecture
- 3 Mode de lecture

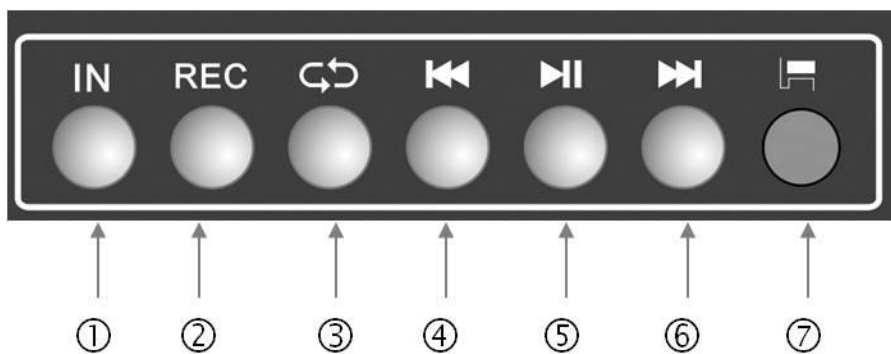

- 1 Mode
- 2 Record
- 3 Mode de lecture
- 4 Retour piste précédente.


- 5 Play/Pause.
- 6 Avance piste suivante.
- 7 Récepteur Infrarouge.

D. MICRO MAIN

- (1) Grille
- (2) Interrupteur mise en marche
- (3) Indicateur LED de mise en marche
- (4) Compartiment de la batterie



E. TELECOMMANDE

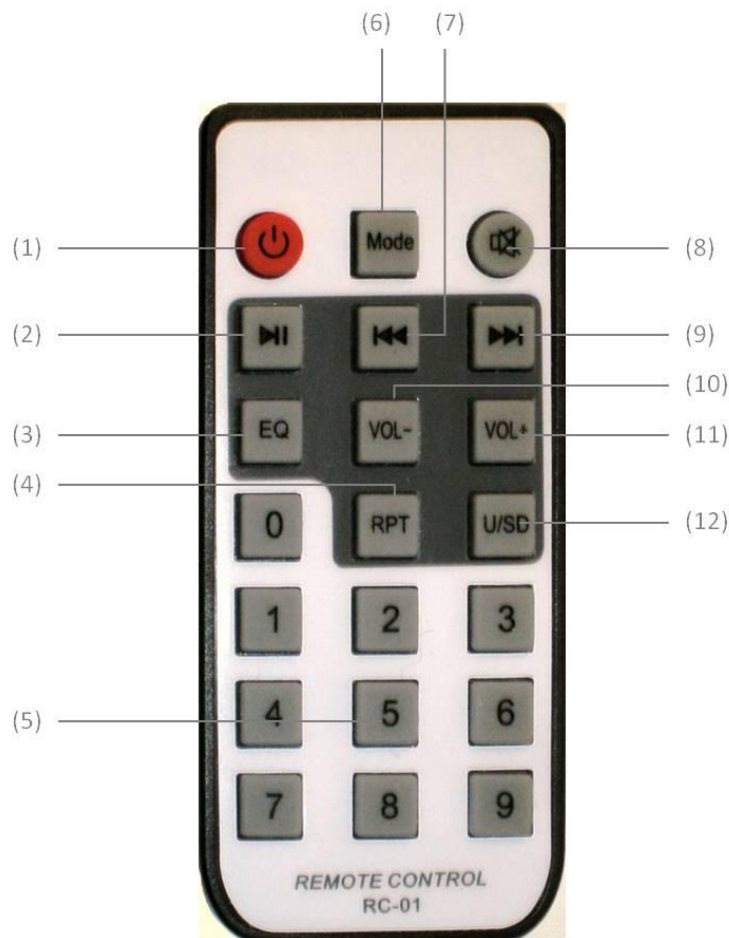

- (1) POWER : Allume et éteint le lecteur
- (2) PLAY/PAUSE : permet de lire ou de mettre en pause
- (3) EQ : Équaliseur pour choisir son ambiance musicale
- (4) RPT : permet de répéter un chapitre, un morceau, les morceaux de façon aléatoire ou tout
- (5) Sélection des pistes, chapitres, par numérotation, (ex : appui sur 9 pour accéder à la piste n° 9).
- (6) MODE : permet de sélectionner la source.
- (7) PREVIOUS : permet de basculer vers une piste inférieure
- (8) MUTE : permet de couper le son du lecteur.
- (9) NEXT : permet de basculer vers la piste suivante.
- (10) VOLUME - : permet de réduire le volume du son.
- (11) VOLUME + : permet d'augmenter le volume du son.
- (12) U/SD : permet de sélectionner USB ou SD.

VI. UTILISATION

A. UTILISATION GENERALE

Cet appareil peut être utilisé sur secteur ou sur batterie.

- Utilisation de l'appareil sur secteur

Brancher le boîtier d'alimentation de la sono sur la prise DC input et sur une prise électrique.

Le voyant clignote rouge lors de la charge de la batterie et passe au vert fixe quand la batterie est chargée.

Appuyer sur ON, l'afficheur du lecteur s'allume, l'appareil est prêt à être utilisé.

Pour utiliser un micro filaire, brancher le micro dans la prise MIC IN (7) ou (8) et régler le volume (6).

- Utilisation de l'appareil sur batterie

En cas d'utilisation sur batterie, débrancher l'appareil et allumer l'appareil, l'afficheur du lecteur s'allume.

Si la batterie n'est pas assez chargée, l'appareil s'éteint automatiquement.

Brancher l'appareil. L'appareil se charge automatiquement.

B. LE LECTEUR MP3

Réglage du volume :

Pendant la lecture utiliser le potentiomètre MUSIC VOL pour diminuer ou augmenter le volume.

Mise en veille :

Pour mettre en veille le lecteur MP3 appuyer sur la touche de la télécommande .

Sélection du Média :

Pour lire soit une carte SD/MMC ou un équipement USB, il suffit de les connecter et la lecture démarre automatiquement. Pour passer d'un média à l'autre, appuyer sur le bouton IN.

Fonction Bluetooth :

Pour sélectionner le Bluetooth, appuyer sur le bouton IN jusqu'à avoir le Menu « BLUE », lancer la recherche d'appareils sur votre appareil à connecter, sélectionner le périphérique nommé « LS-101 ».

Pour revenir au mode NORMAL, appuyer sur la touche IN jusqu'à sélectionner le média désiré.

Mode de lecture :

1- Pour changer le mode de lecture, appuyer sur la touche ,

MODE : FOLD	Répète toutes les pistes présentes dans le dossier en question
MODE : ONE	Permet de répéter la piste en écoute.
MODE : RADOM	Permet de lire les pistes au hasard
MODE : ALL	Permet de répéter toutes les chansons en boucle

La technologie au service de l'éducation

Début de la lecture :

- 1- Appuyer sur PLAY/PAUSE pour lire le fichier sélectionné.
- 2- Appuyer de nouveau pour mettre la lecture en pause.
- 3- Pendant la lecture, appuyer sur PREVIOUS pour passer à la piste précédente.
- 4- Pendant la lecture, appuyer sur NEXT pour passer à la piste suivante.

C. MICRO MAIN SANS FIL

1. Ouvrir le compartiment piles du micro, insérer la pile (attention à la polarité).
2. Mettre sur ON, l'indicateur LED s'allume brièvement.

VII. ENTRETIEN

Les réparations doivent être effectuées par des techniciens qualifiés. L'appareil doit être réparé dès qu'il a été endommagé.

VIII. QUESTIONS

Vérifiez de nouveau les points suivants avant de conclure que votre système est en panne.

1- Tous les raccordements sont-ils corrects ?

2- Le système est-il utilisé conformément aux instructions de ce mode d'emploi ?

Si le système ne semble pas fonctionner correctement, procédez aux vérifications énumérées ci-dessous. Si aucune de ces vérifications ne permet de résoudre le problème, il se peut que le système soit défectueux. Débranchez alors immédiatement le cordon d'alimentation et adressez-vous à votre revendeur.

SYMPTOME	CAUSE	SOLUTION
L'appareil ne se met pas sous tension lorsque vous appuyez sur l'interrupteur d'alimentation.	- Le boîtier d'alimentation n'est pas correctement branché sur la prise secteur. - La prise secteur ne fonctionne pas. - La tension secteur ne correspond pas aux spécifications de l'appareil.	- Branchez correctement le cordon d'alimentation sur la prise secteur. - Faites appel à un électricien. - Procurez-vous un adaptateur.
L'appareil ne réagit pas à l'action des touches.	- L'interrupteur est sur la position OFF. - L'appareil est mal branché.	- Mettez l'interrupteur sur la position ON. - Débranchez et rebranchez l'appareil.
Il n'y a aucun son.	- Le niveau du volume du module USB est insuffisant.	- Réglez le volume sur une position correcte.
Le micro sans fil ne fonctionne pas.	- La pile est installée dans le mauvais sens. - La pile est trop faible.	- Remplacez la pile dans le bon sens. - Mettez une pile neuve avec un voltage correspondant à celui exigé par la notice.
Le micro à fil ne fonctionne pas.	- Le micro est sur la position « OFF ». - Le micro est mal branché.	- Appuyez sur la touche « ON ». - Débranchez et rebranchez le micro sur l'entrée « micro » de l'appareil.

IX. REGLEMENTATION

Cet appareil est conforme aux normes en vigueur applicable en UE.

Il respecte notamment :

- la Directive 2002/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 Janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (norme RoHS).
- La Directive Basse Tension 2006/95CE
- La Directive CEM 2014/30/UE

Cet appareil est garanti pendant deux ans, pièces et main d'œuvre, sauf en cas d'utilisation ne respectant pas les consignes décrites dans ce manuel et hors accessoires et batterie.

Les accessoires ont une garantie d'un an.

Les batteries ont une garantie de 6 mois.



Remarques concernant la protection de l'environnement :

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées.

Elles concernent les déchets d'équipement électriques et électroniques. Le pictogramme « picto » présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

Distribué par



M035FB

11 rue des Sapeurs – 34 380 St Martin de Londres - FRANCE –

Tél : +33 04 67 55 14 57 – Fax : +33 04 67 63 54 95

www.barthe-audio.com - info@barthe-audio.com

SARL au capital de 202 000 € - 572 029 155 RCS Montpellier – 2640 Z –

N° TVA intracom. : FR 46 572 029 155